



Kullanım Kılavuzu

2025/05 (v1.7)

Vücut Kamerası DrivePro Body 70



İçindekiler

- 1. Paket İçeriği
- 2. Kamerası Çalıştırma
 - 2-1 Ürünün önden görünümü
 - 2-2 DrivePro Body Takılması
 - 2-3 Buton Bilgileri
 - 2-4 Gösterge LED'i
 - 2-5 Şarj yöntemleri
- 3. Video Kaydediyor
 - 3-1 Ara Belleğe Alma Modu
 - 3-2 Kayıt Modu
- 4. Fotoğraf Çekme
- 5. Ses Kaydediyor
- 6. Gelişmiş Özellik
 - 6-1 Bluetooth Team Sync
- 7. DrivePro Body Uygulamasını Kullanma
 - 7-1 DrivePro Body Uygulamasının İndirilmesi ve Kurulması
 - 7-2 DrivePro Body Uygulamasına Bağlantı
 - 7-3 DrivePro Body Uygulama Ana Sayfası
 - 7-4 Videoları Oynatma ve Fotoğraflara Göz Atma
 - 7-5 Ayarlar
- 8. DrivePro Body Toolbox Yazılımını Kullanma
 - 8-1 Sistemi Gereksinimleri
 - 8-2 Durum
 - 8-3 Ayarlar
 - 8-4 Aletler
 - 8-5 Dosya Yönetimi
 - 8-6 Akıllı Algılama
 - 8-7 Tercihler
- 9. Dosyaları Bilgisayara Aktarma
- 10. Docking İstasyonu (Opsiyonlu)
- 11. Uyarılar
- 12. IP68 Kuruma
- 13. Teknik Özellikleri
- 14. Sıkça Sorulan Sorular
- 15. AB Uygunluk Beyanı

- **16. Geri Dönüşüm ve Çevrenin Korunması**
- **17. Garanti**
- **18. GNU Genel Kamu Lisansı (GNL)**
- **19. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)**
- **20. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi**
- **21. Avrasya Uygunluk İşareti (EAC Belgesi)**

1. Paket İerięi

DrivePro Body 70



Vüüt Kameronas Kılıfı



Adaptör



USB ile 3.5mm Kablosu




Klip Tutucu



Velcro Tutucu



Hızlı Bařlangı Kılavuzu

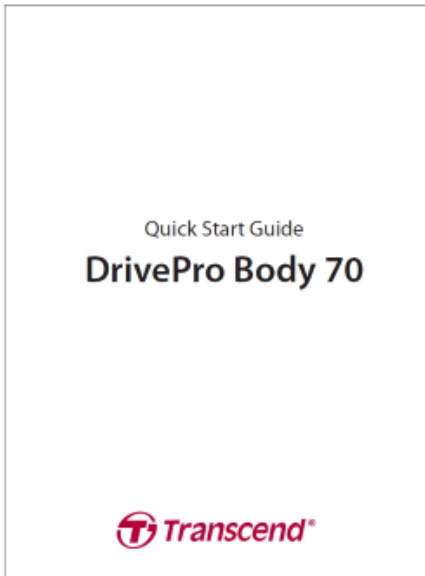

2. Kamerası Çalıştırma

2-1 Ürünün önden görünümü



2-2 DrivePro Body Takılması



1 Ana üniteyi görev kemerinize takın.



2 Kamerası Vücüda Takın.



3 Kamera açmak için,  butona uzun basın. Ara belleğe alma modu ve kayıt modu arasında geçiş yapmak için  butona iki kez kısa basın.



4 Enstantane fotoğraf çekmek için  butona kısa basın.

2-3 Buton Bilgileri

Buton	Çalıştırma	Açıklama
Güç Düğmesi 	Üzün basın	Kamerasın gücünü AÇIN ve Kapatın
	İki kez kısa basın	Buffer modu ve kayıt modu arasında geçiş yapmak için. Standart: Buffer modu
Enstantane Düğmesi 	Üzun basın	Ses kayıt
	İki kez kısa basın	Enstantane fotoğraf çekmek için
Güç Düğmesi  + Enstantane Düğmesi 	5 saniyeden fazla basın	Sıfırlayın, biçimlendirin ve cihazı kapatın. Bu işlev varsayılan olarak devre dışıdır ve DrivePro Body Toolbox kullanılarak etkinleştirilebilir. ⚠ Uyarı! Tüm veriler kalıcı olarak silinecektir.
Durum Butonu 	5 saniyeden fazla basın	Bluetooth ile eşleştirin ve bağlanın.
	Bir kez kısa basın	Bataryayı ve kayıt durumunu kontrol edin.
Yardımcı Butonu 	Üzün basın	Işıklı göstergeleri, sesli uyarıyı ve vibratörü açın/kapatın (Gizlilik Modu)
	İki kez kısa basın	Mikrofonu açma/kapatma (Sessiz Mod)

2-4 Gösterge LED'i

Üstten Görünüm 1



Şarj Lamnası

Video Kaydediyor

LED	Durum Gösterge LED'i	Açıklama
	Yanıp Sönen Kırmızı	Düşük Pil

Bilgisayar'dan Şarj Etme veya Kamerayı şarj yuvasına takın

LED	Durum Gösterge LED'i	Açıklama
	Hala Sarı	Şarj Durumu

Pilinizin Şarj Durumunu Kontrol Etme

LED	Durum Gösterge LED'i	Açıklama
	Hala Yeşil	> 67% Şarj Oldu
	Hala Sarı	31%'den 67%'ye kadar Şarj Oldu
	Hala Kırmızı	< 31% Şarj Oldu

Üstten Görünüm 2



Durum Indicator

Video Kaydediyor

LED	Durum Gösterge LED'i	Açıklama
●	Yanıp Sönen Yeşil	Bellek Dolu
●	Hızlı Yanıp Sönen Mavi	Bluetooth Eşleştirme
	Yanıp Sönen Mavi	GPS Konumlandırma
	Hala Mavi	Ara Belleğe Alma Modunda durumunu kontrol ediliyor
●	Sürekli Yanıp Sönen Kırmızı	Video Kayıt Modunda durumunu kontrol ediliyor
	İki Kez Yanıp Sönen Kırmızı	Ses kayıt modunda durumunu kontrol ediliyor
	Hala Kırmızı	Sessiz Mod (Mikrofon Kapalı)

Bir bilgisayara bağlanma

LED	Durum Gösterge LED'i	Açıklama
●	Yanıp Sönen Yeşil	Veri Aktarma

Ön Görünüşü



REC Lambası

LED	Durum Gösterge LED'i	Açıklama
●	Hala Mavi	Ara Belleğe Alma Modu
●	Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı	Güç Açık Modunda
	Sürekli Yanıp Sönen Kırmızı	Video Kayıt Modunda
	İki Kez Yanıp Sönen Kırmızı	Ses kayıt modunda
	Hala Kırmızı	Browser / bilgisayara bağlanır

2-5 Şarj yöntemleri

Kullanmadan önce batarya tam dolu olduğundan emin olun Lütfen. DrivePro Body şarj etmek için bir güç adaptörüne bağlayın veya kamerayı USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Şarj edildiğinde kamera şarj göstergesi LED'i hala sarı döner ve kamera tamamen şarj olduktan sonra kapatılır.

DrivePro Body şarj etmek için:

- 3,5 mm - USB kablosunu birlikte verilen adaptörle gövde kamerasına ve bir duvar prizine bağlayın.
- 3,5 mm - USB kablosunu gövde kamerasına ve bir bilgisayara bağlayın.
- DrivePro Gövdesini Transcend'in Bağlantı İstasyonuna (İsteğe Bağlı) bağlayın.



"UYARI"

Şarj etmek için orijinal olmayan 3,5 mm - USB kablosu kullanmayın.

3. Video Kaydediyor

3-1 Ara Belleęe Alma Modu

Arabelleęe Alma modunda kayıt, dosyalar dahili depolamaya kaydedilmedięinden, depolama alanından önemli ölçüde tasarruf sağlayabilir.

Açmak ve Arabelleęe Alma modunu başlatmak için (varsayılan olarak),  düğmeye uzun basın; bir bip sesi duyacaksınız. Güç açıldığında kayıt göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecek ve ardından Ara Belleęe Alma Modunda sabit maviye dönecektir.

Kaydı durdurmak ve kapatmak için  düğmeye uzun basın; bir bip sesi duyacaksınız.

Ara belleęe alma modu ile Kayıt modu arasında geçiş yapmak için  düğmeye iki kez basın. İki bip sesi duyacaksınız.



"Not"

Arabelleęe alınmış video uzunluęu, DrivePro Body Toolbox ile ayarlanabilir.

3-2 Kayıt Modu

Bir olay meydana geldiğinde Kayıt moduna geçin. Kaydedilen dosya ve olaydan önceki en fazla 2 dakikalık görüntü dahili belleğe kaydedilir.

Kayıt modunu başlatmak için, DrivePro Body 70 Arabelleğe Alma modundayken  düğmeye iki kez basın. İki bip sesi duyacaksınız ve kayıt göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecektir. Kaydı durdurmak için  düğmeye tekrar uzun basın. Bir bip sesi duyduktan sonra LED ışığı ve cihaz kapanacaktır.

Kayıt modunda kaydedilen video dosyaları "VIDEO" adlı klasöre kaydedilecek ve döngü kaydı etkinleştirilerek üzerine yazılacaktır.

DrivePro Body 70, her 3 dakikada bir yeni video dosyalarını otomatik olarak kaydeder. (Varsayılan kayıt uzunluğu 3 dakikadır.)



"Not"

Döngü kaydı varsayılan olarak devre dışıdır ve DrivePro Body Toolbox kullanılarak etkinleştirilebilir.

4. Fotoğraf Çekme

Kayıt sırasında fotoğraf çekmek için  düğmeye kısa basın. Bir bip sesi duyduğunuzda, fotoğraf çekilmiş demektir. Resimler "PHOTO" adlı klasöre kaydedilecektir.



5. Ses Kaydediyor

Ses kayıt modunu başlatmak için  düğmeye uzun basın. Ses Kaydı dosyaları “AUDIO” adlı klasöre kaydedilecektir.



"Note"

DrivePro Body Uygulamasına bağlandığında, Ses kaydı devre dışı bırakılır ve cihaz otomatik olarak Kayıt moduna geçer.

6. Gelişmiş Özellik

6-1 Bluetooth Team Sync

“Bluetooth Team Sync”, Bluetooth teknolojisine dayalı bir işlemdir. Kabul edilebilir bir Bluetooth aralığında, bir vücut kamerası Arabelleğe Alma modundan Kayıt moduna girdiği sürece, aynı ekibin diğer vücut kameraları da Kayıt moduna girecektir.



"Not"

- Bluetooth Team Sync varsayılan olarak devre dışıdır ve DrivePro Body Toolbox kullanılarak etkinleştirilebilir.
- Bluetooth takım senkronizasyonu DrivePro Body 30, 40, 60 ve 70'te mevcuttur.

7. DrivePro Body Uygulamasını Kullanma

iOS ve Android cihazlar için geliştirilen DrivePro Body Uygulaması, akıllı cihazlarınızda kablosuz olarak canlı görüntü videoları izlemenizi ve kamera ayarlarını yapmanızı sağlar.



DrivePro Body App




7-1 DrivePro Body Uygulamasının İndirilmesi ve Kurulması

1. App Store veya Google Play'de DrivePro Body Uygulamasını arayın.
2. [DrivePro Body App](#) Uygulamasını indirip kurun.


Kurulum tamamlandıktan sonra, Uygulama, cihazınızın ana ekranında görüntülenecektir.

7-2 DrivePro Body Uygulamasına Bağlantı


1. “DrivePro Body” Uygulamasına dokunun ve eşleştirmek için Bluetooth'u açın. Uygulamada "DrivePro Body 70"i seçin.

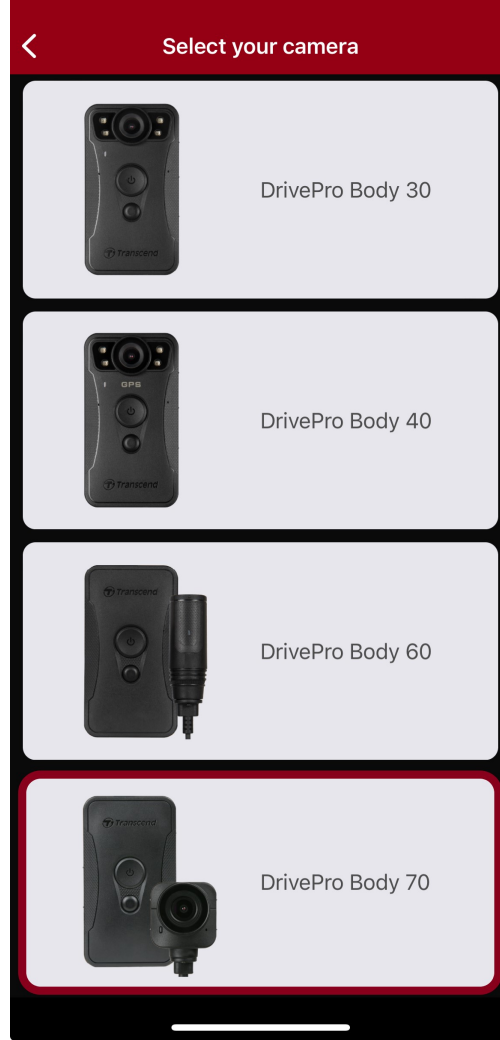

2.  Düğmeye uzun süre basarak DrivePro Body'yi açın. Devam etmek için “Next” seçeneğine dokununuz.

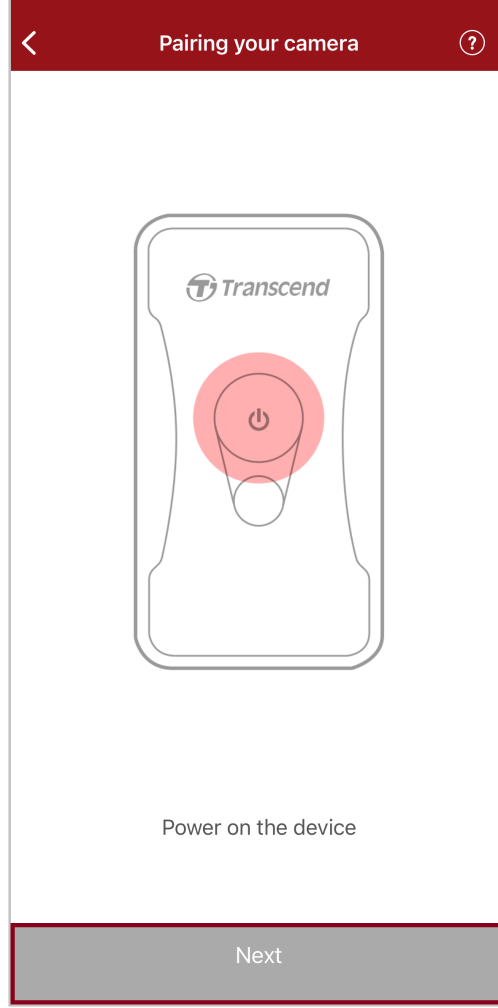


3. Bir bip sesi duyana kadar Status düğmesine uzun basın. Bluetooth'a bağlanmak için Uygulamada "Bağlan"a dokununuz. . Üç bip sesi duyduktan sonra, Uygulama aracılığıyla fotoğraf çekebilir, kayıt modları arasında geçiş yapabilir veya ayarları değiştirebilirsiniz.

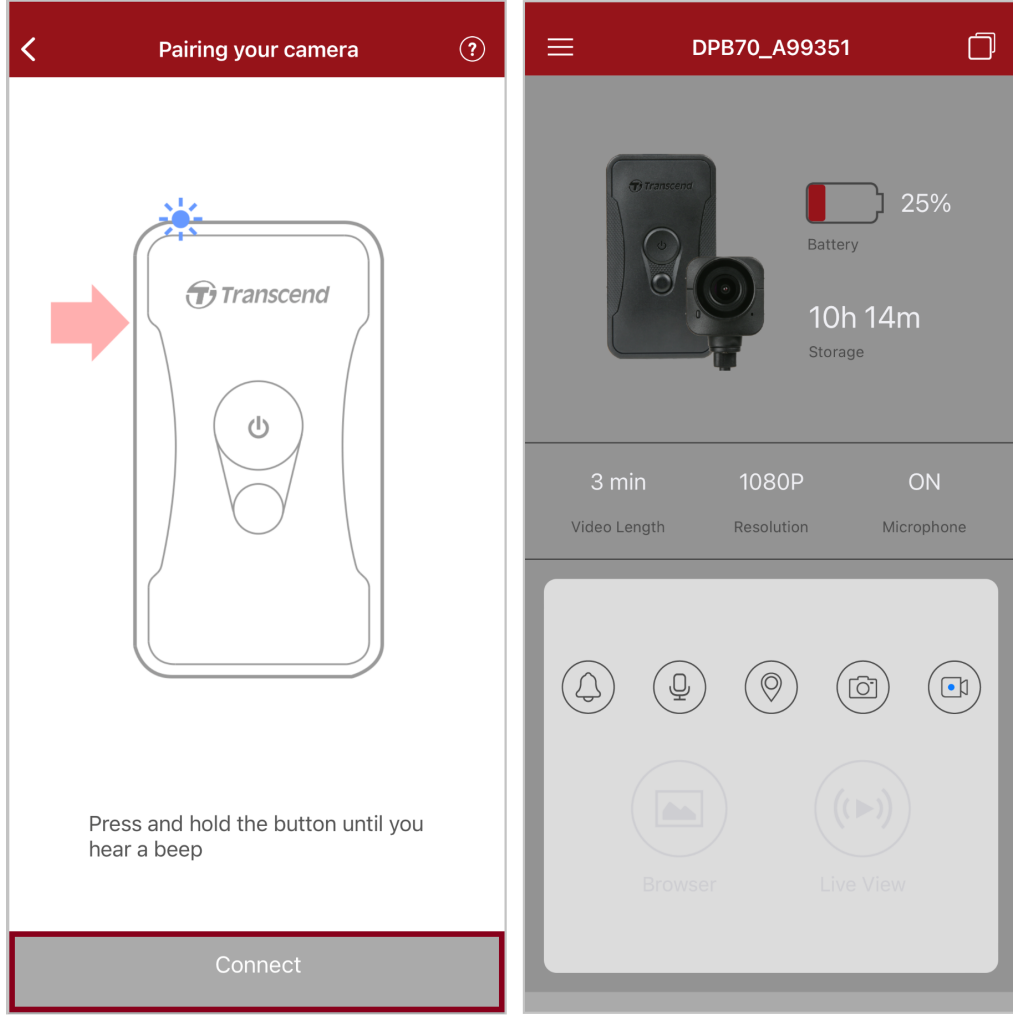


 **Not:** Durum düğmesini basılı tutarken iki bip sesi duyarsanız Bluetooth kapalıdır. Bluetooth'u etkinleştirmek için DrivePro Body Toolbox üzerinden yapılandırın.

4. "DPB70_XXXXXX" adlı Wi-Fi'ye "12345678" varsayılan şifresiyle bağlanmak için "Browser" veya "Live View"ye dokununuz.

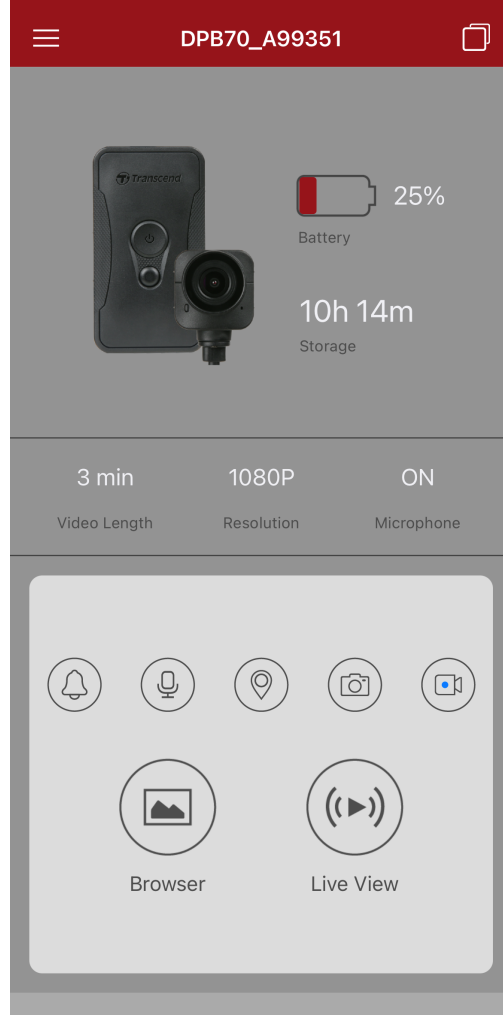

 **Not:** Uygulamaya ilk bağlandığınızda DrivePro Body'nin Wi-Fi şifresini değiştirmenizi öneririz.

7-3 DrivePro Body Uygulama Ana Sayfası

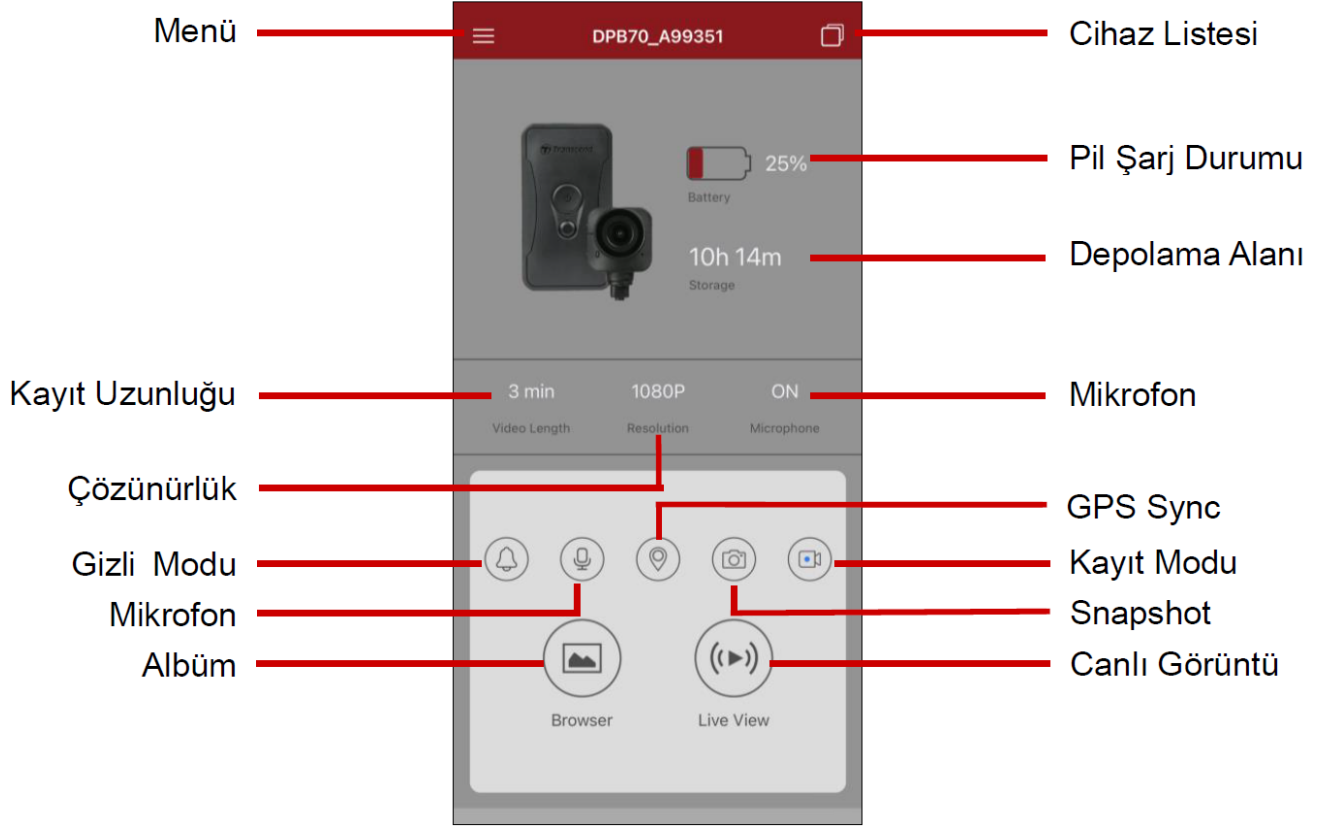


"Not"

DrivePro Body Uygulamasında "Browser" veya "Setting"e dokunduğunuzda kamera kaydı durdurur ve ön LED sabit kırmızıya döner.

7-4 Videoları Oynatma ve Fotoğraflara Göz Atma


1. Videoları oynatmak ve fotoğraflara göz atmak için önce Ana Sayfada  veya sol üst köşede bulunan "Browser"ye ve ardından  DrivePro™ Body simgesine dokununuz.
2. Video izlemek, resimlere göz atmak veya ses kayıtlarını dinlemek için alttaki simgelere dokununuz.

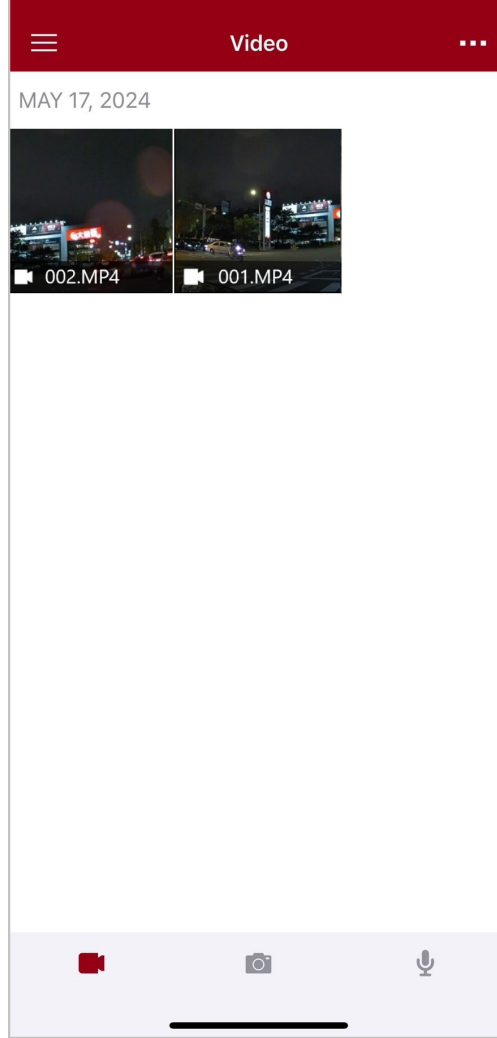

7-5 Ayarlar

Önce sol üst köşeye  dokunun, ardından Ayarlar menüsüne girmek için  ögesine dokunun.

Ayarlar menüsünde video, cihaz, Wi-Fi ve sistem ayarlarını yapabilirsiniz.

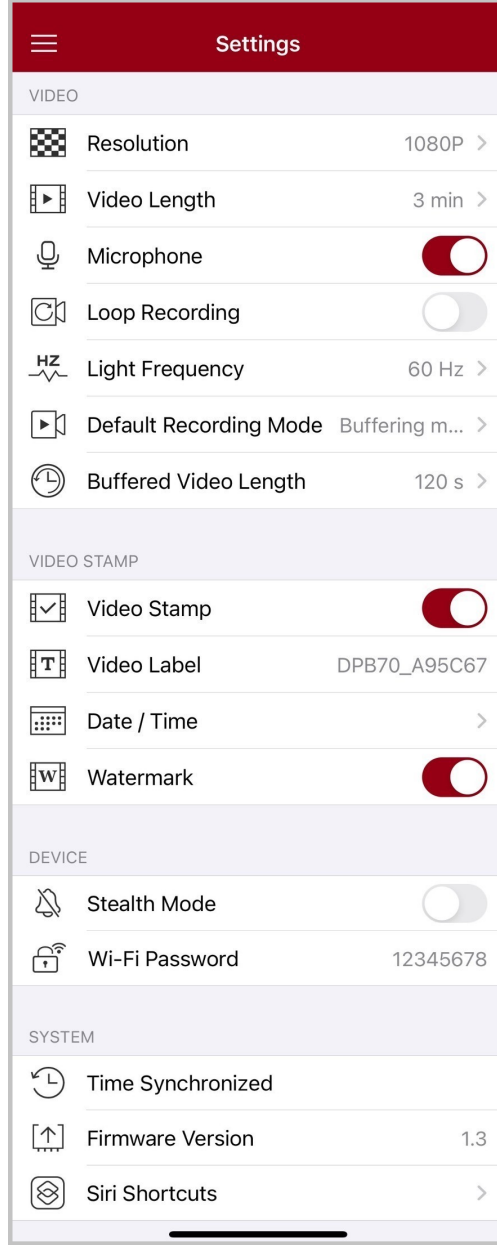

Menüsü

VIDEO		
Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Çözünürlük	Videonun kalitesini ayarlayın.
		1440P / 1080P / 720P / 480P
	Video Uzunluğu	Kaydedilen her videonun kayıt uzunluğunu ayarlayın.
		3 dak. / 5 dak. / 10 dak.
	Mikrofon	Video kaydı sırasında mikrofonu kapatın/açın.
		Kapatın / Açın
	Döngüsel Kayıt	Döngü şeklinde eski kaydı silip, yeni video kaydederler.
		Kapatın (Standart) / Açın
	Işığın Frekansı	A/C ışığının yanıp sönmesini önlemek için uygun frekansı seçin
		50 Hz / 60 Hz
	Varsayılan Kayıt Modu	Varsayılan kayıt modunu seçin.
		Ara Belleğe Alma Modu / Kayıt Modu
	Arabelleğe Alınmış Video Uzunluğu	Kayıt moduna geçmeden önce gerçekleşen çekimleri kaydetmek için ara belleğe alınan video uzunluğunu ayarlayın.
		30 s / 60 s / 90 s / 120 s
VIDEO DAMGASI		
Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Video Zaman Damgası	Fotoğraflarda veya videolarda video etiketi, tarih/saat, filigran ve GPS koordinatlarını oluşturun.
		Kapatın / Açın
	Video Etiketi	Videoya video etiketini düzenlemek için dokunun. (Varsayılan etiket DPB70_XXXXXX'tir.)

	Tarih / Saat	Tarih ve saat formatını seçin.
		Tarihi: Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y Saat: 24HR / AM/PM
	Filigran	Transcend markası ile bir fotoğraflara veya videolara filigran eklenir.
		Kapatın / Açın
CİHAZ		
Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Gizli Modu	Gizlilik modunu kapatın/açın. Gizli mod açıkken, ışıklı göstergeler, sesli uyarıcı ve vibratör devre dışı bırakılır.
		Kapatın / Açın
	WiFi Şifresi	DrivePro Body 70'in Wi-Fi şifresini belirleyin. Parola 8 ila 16 karakter arasında, harf veya rakam olmalıdır. (Varsayılan şifre 12345678'dir.)  Not: Uygulamaya ilk bağlandığınızda DrivePro Body'nin Wi-Fi şifresini değiştirmenizi öneririz.
SİSTEM		
Simge	Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	Zaman senkronize etmek için	DrivePro Body zaman bilgileri akıllı cihazınızla senkronize edin.
	Donanım Yazılımı Sürümü	Üretici yazılımını en son sürüme yükseltmek için dokununuz.
	Siri Kısayolları	DrivePro Body'nizi hızlıca çalıştırmak veya güç durumunu kontrol etmek için uygulamayı Siri Kısayollarına ekleyin. DrivePro Body'nizi kontrol etmek için Siri'yi kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.



"UYARI"

- DrivePro Body Uygulamasını kullanarak aygıt yazılımı güncellemesine devam etmeden önce batarya seviyesinin en az %50 olduğundan emin olun. Alternatif olarak, sabit bir güç kaynağı için güç kablosunu da bağlayabilirsiniz.
- Firmware yükseltilirken DrivePro Body kapanacak ve durum göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecektir. Yükseltme tamamlandıktan sonra, DrivePro Body otomatik olarak yeniden başlatılır.
- Firmware yükseltme hatası nedeniyle DrivePro Body açılmıyorsa teknik destek için lütfen Transcend müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

8. DrivePro Body Toolbox Yazılımını Kullanma

DrivePro Body Toolbox, kameranın dosyaları kolayca düzenleme için bir video dosyası yönetim yazılımıdır. Yazılım, kullanıcıların DrivePro Body kameranın temel işlevlerini ayarlamasına izin veren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

8-1 Sistemi Gereksinimleri

DrivePro Body 70'i bir bilgisayara bağlamak ve DrivePro Body Toolbox yazılımını kullanmak için sistem gereksinimleri:

Çalışan bir USB bağlantı noktasına sahip bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar:

- Microsoft Windows 10 veya daha sonrası
- macOS 10.14 veya daha sonrası

DrivePro Body Toolbox'ı indirme ve yükleme:

1. Kurulum dosyalarını indirin:

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>

2. DrivePro Body Toolbox yazılımını masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza yükleyin.

8-2 Durum

Lütfen **kullanıcı etiketi**, **model**, **cihaz seri numarası** ve **donanım yazılımı sürümü** dahil olmak üzere DrivePro Body'nin temel bilgilerini Durum sayfasında bulabilirsiniz.

 | DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

**DPB70_A95DBF**
DPB70A
Device : 78669DA95DBF
Firmware Ver : 1.0
Team Sync : OFF
58.24 GB free (11h 22m)
100%
Backup

Last Backup
2023/03/21 09:44:00

Kullanıcı etiketini ve Bluetooth Team Sync işlevini ayarlamak için  tıklayın.



"Not"

Bluetooth Team Sync için 1'den 10'a kadar "tercih edilen ekip numarası"nı seçin.

- Bir cihazı bulmak için  simgesine tıklayın.
- Videoları oynatmak ve fotoğraflara göz atmak için  simgesine tıklayın.
- Web kamerası moduna girmek için, cihazı kamera ve mikrofon olarak kullanmak için  simgesine tıklayın.
- Yedeklemeye başlamak için  simgesine tıklayın.

8-3 Ayarlar

Ayarlar sayfasında, **Cihaz**, **Video** ve **Video Damgası** ayarlarını yapabilirsiniz.

 | DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status

Device DPB70_BBE542

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Device SettingsVideo SettingsVideo Stamp

Time Zone : UTC+08:00

Sync time with PC : Set

GPS : ON

Bluetooth : ON

Device Alerts : Set

Light Frequency : 60 Hz

Audio Sample Rate : 48000 Hz

Reset Using Function Buttons : ☒ OFF ☐ ON ⓘ

Cihaz ayarlarınızı yönetme

Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Saat Dilimi	Saat diliminizi seçin.
Bilgisayar saati ile senkronize etme	Cihazın saatini PC ile senkronize etmek için “Set” düğmesine tıklayın.
GPS	GPS'i açın/kapatın.
	KAPALI / AÇIK
Bluetooth	Bluetooth'u açın/kapatın.
	KAPALI / AÇIK
Cihaz Uyarıları	Gizli modu açmak/kapatmak için “Set” düğmesine tıklayın. Gizli mod açıkken, LED göstergeler, sesli uyarıcı ve vibratör devre dışı bırakılır.

Cihaz ayarlarınızı yönetme

Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
	KAPALI / AÇIK
Işığın Frekansı	A/C ışığının yanıp sönmesini önlemek için uygun frekansı seçin
	50 Hz / 60 Hz
Ses Örnek Hızı	Ses örnekleme frekansını ayarlayın. Frekans ne kadar yüksek olursa, ses kalitesi o kadar iyi olur.
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz
Sıfırla Fonksiyon Düğmelerini Kullanır	Güç açıkken, cihazı formatlamak ve sıfırlamak için  Güç ve  Anlık Fotoğraf düğmelerine aynı anda 5 saniye basın. Bundan sonra kamera kapanacaktır. (Varsayılan: KAPALI).



DrivePro™ Body Toolbox

 PREFERENCE  ABOUT

Status

Device DPB70_BBE542

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Resolution : 1080P / 30FPS

Video Format : MP4

Loop Recording : OFF

Video Length : 3 mins

Microphone : ON


Default Recording Mode : Buffering mode

Buffered Video Length : 120 Seconds

Buffering Recording Audio : ON

Video ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Çözünürlük	Video kaydı için kaliteyi ayarlayın.
	1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Video Formatı	Kayıt dosya formatını ayarlayın.
	MOV / MP4
Döngüsel Kayıt	Döngü şeklinde eski kaydı silip, yeni video kaydederler.
	AÇIK / KAPALI
Video Uzunluğu	Kaydedilen her videonun kayıt uzunluğunu ayarlayın.
	3 dak. / 5 dak. / 10 dak.
Mikrofon	Video kaydı sırasında mikrofону kapatın/açın.
	AÇIK / KAPALI
Varsayılan Kayıt Modu	Varsayılan kayıt modunu seçin.
	Ara Belleğe Alma Modu / Kayıt Modu

Video ayarları	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Arabelleğe Alınmış Video Uzunluğu	Kayıt moduna geçmeden önce gerçekleşen çekimleri kaydetmek için ara belleğe alınan video uzunluğunu ayarlayın.
	30 seconds / 60 seconds / 90 seconds / 120 seconds
Ses Kaydı Arabelleğe Alma	Ara belleğe alma modunda mikrofonu açın/kapatın.
	AÇIK / KAPALI

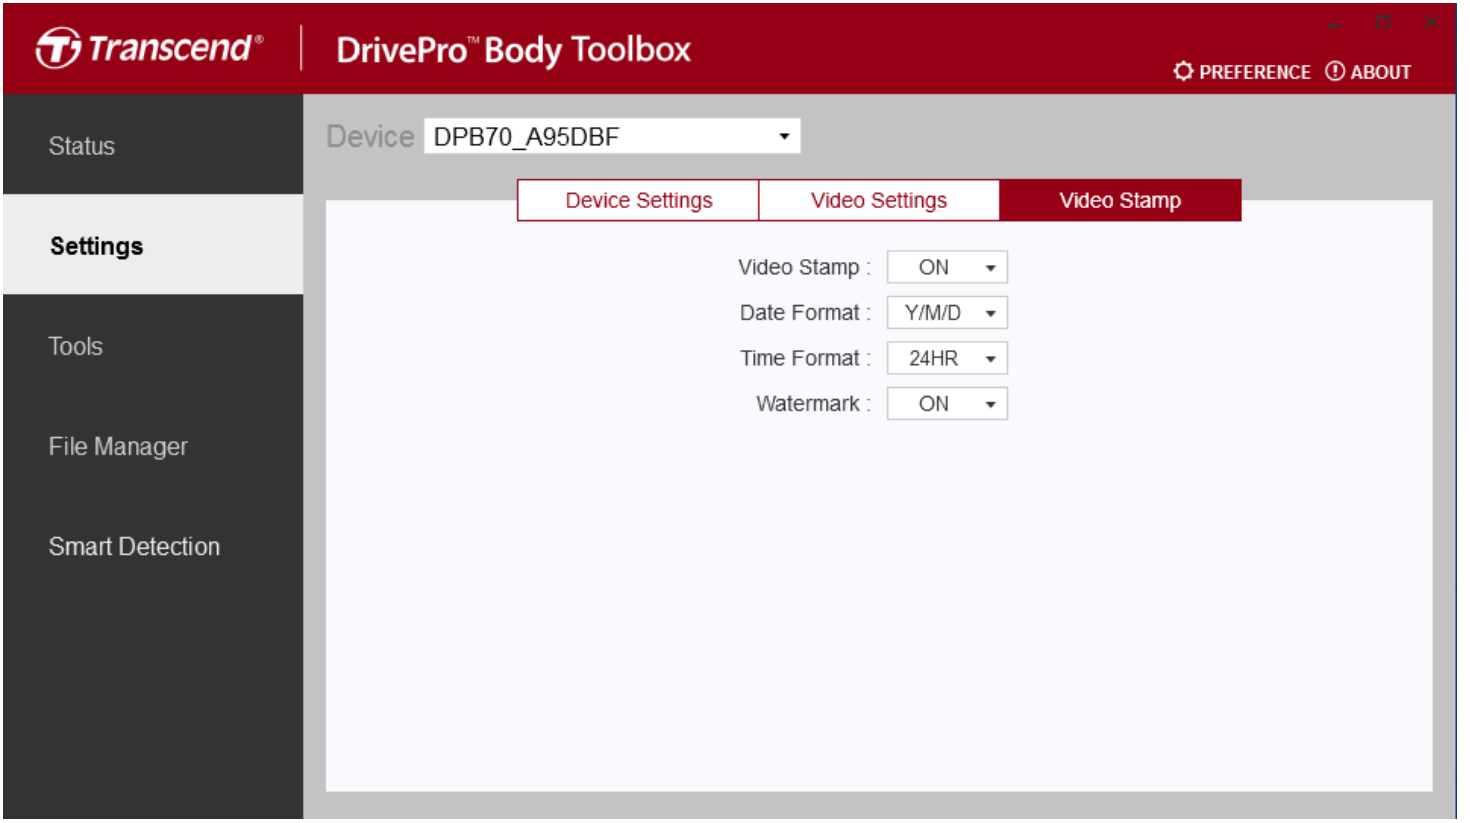

Video Damgası	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Video Damgası	Fotoğraflarda veya videolarda video etiketi, tarih/saat oluşturun.
	AÇIK / KAPALI
Tarihi Formatı	Tarih formatını seçin.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Saat Formatı	Saat formatını seçin.24 veya 12-saat.
	24HR / AM/PM
Filigram	Transcend markası ile bir fotoğraflara veya videolara filigran eklenir.
	AÇIK / KAPALI

8-4 Aletler

Aletler sayfasında, ürün yazılımını en son sürüme yükseltebilir, diski biçimlendirebilir veya DrivePro Body'yi varsayılan durumuna sıfırlayabilirsiniz.



DrivePro™ Body Toolbox

 PREFERENCE  ABOUT

Status

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Device DPB70_A95DBF

Firmware Ver

Firmware Ver : 1.0
Latest FW Ver :

Password

Set a password

Set

Format Disk

All data will be permanently erased.

Format

Reset Device

Reset All Settings
Settings will be reset to default.

Reset

Erase All Contents and Settings
All data will be permanently erased.

Erase / Reset

Aletler	
Fonksiyon	Açıklama / Seçenekler
Donanım Yazılımı Sürümü	Üretici yazılımını en son sürüme yükseltmek için dokununuz.
Şifre	Vücut kamerasının sürücüsünü korumak için bir parola belirleyin. Parola 8 ila 16 karakter arasında, harf veya rakam olmalıdır.
Disk Formatlama	Diskinizi formatlayın.
Cihazı sıfırlama	Tüm ayarları varsayılan ayarlara sıfırlayın veya tüm içerikleri ve ayarları silme.



"UYARI"

- En iyi kayıt kararlılığı için, cihazı her kullandığınızda verilerinizi DrivePro Body Toolbox ile yedeklemeniz veya her üç ayda bir Toolbox'ı kullanarak formatlamanız önerilir.
- Lütfen DrivePro Body Toolbox'ı yalnızca DrivePro Body'inizi biçimlendirmek için kullanın.
- Diski biçimlendirmek, tüm verileri kalıcı olarak siler.

8-5 Dosya Yönetimi

Veriler yedeklendikten sonra, Dosya yönetimi sayfasında videolarınızı ve fotoğraflarınızı arayabilir ve yönetebilirsiniz.

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status

Settings

Tools

File Manager

Search

From : Select a date

To : Select a date


Q

🗑️

📄

Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2014_0108_092752_341	MP4	2014/01/08 09:27:57	78669DA97CA9		
2023_0209_222333_340	MP4	2023/02/14 16:41:22	78669DA97CA9		
2023_0209_222033_339	MP4	2023/02/14 16:40:28	78669DA97CA9		
2023_0209_221733_338	MP4	2023/02/14 16:39:32	78669DA97CA9		
2023_0209_221435_337	MP4	2023/02/14 16:38:20	78669DA97CA9		

- Videoları ekranda oynatmak için tıklayın.
- Videoları tam ekrana büyötmek için tıklayın. Bir GPS alıcısı ile yollar, kaydedilen video ile birlikte görüntülenebilir.

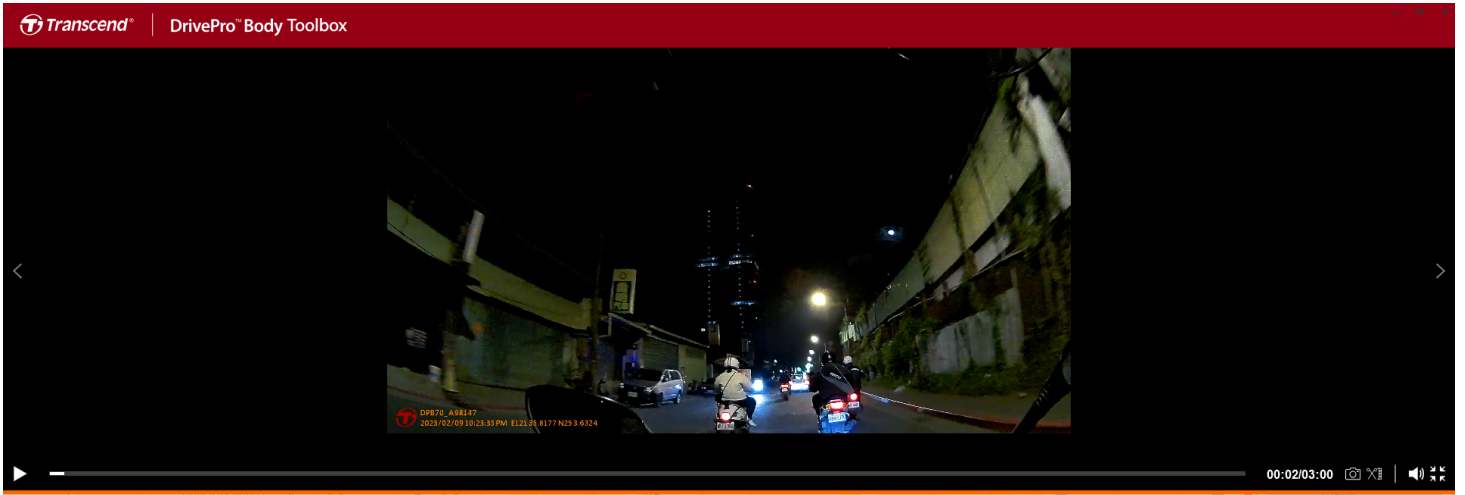

- Sahibi ve Kategoriyi eklemek, silmek veya düzenlemek için sayfanın sağ  tarafına tıklayın.

Settings

Owner

Bryson
Joyce
Winnie
Anton

Category

Auto Theft
Murder
Armed Robbery
Residential Burglary
Carjacking

OK

- Seilen dosyanın Sahibini ve Kategorisini sınıflandırmak için  tıklayın.

Edit

2023_0303_091826_002

Category :

Auto Theft

Owner :

Joyce

Description :

5 vehicles have been stolen ...

OK

Cancel

8-6 Akıllı Algılama

DrivePro Body kamera, videolardaki yüzleri otomatik olarak algılayan ve görüntüleri kenar çubuğuna çıkararak kullanıcıların yüzleri bulanıklaştırmasına veya engellemesine olanak tanıyan bir özellik sunar. Kurulum talimatları için lütfen [DrivePro Body Toolbox Kılavuzuna](#) bakın.



"Not"

Bu özellik yalnızca Microsoft Windows 10 veya sonraki sürümlerde (64 bit) desteklenir.

8-7 Tercihler

DrivePro Body Toolbox'ın ayarlarını yapmak için sayfanın üst kısmına  **PREFERENCE** tıklayın.

Tercihinize göre aşağıdaki mevcut seçenekleri kontrol edin.

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto run at Windows startup

☐ Minimize on startup

☐ License Plate Recognition

Language:

English

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto back up

☐ Format disk after backup is completed

☐ Secure Data

Backup Folder Naming Methods

☒ Device ID ☐ User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend

Change

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto sync time with PC

OK

[Daha fazla bilgi için DrivePro Body Toolbox Kılavuzuna bakın](#) >

9. Dosyaları Bilgisayara Aktarma

DrivePro Body'dan bilgisayara dosya aktarmak için:

1. 3,5 mm - USB kablosunu DrivePro Gövdesinin bağlantı soketine takın.
2. Kablonun diğer ucunu masaüstü veya dizüstü bilgisayara bağlayın.



DrivePro Body'niz artık harici bir sabit disk gibi veri aktarmaya hazır. Dosyaları bilgisayara aktarmak için bunları vücut kamerasının klasöründen kopyalayın.



"Not"

MacOS'ta hafıza kartınızdan dosyaları manuel olarak sildikten sonra, bu dosyalar hafıza kartında gizli dosyalar olarak geçici olarak var olabilir ve yer kaplayabilir. Alanı tamamen boşaltmak için lütfen Çöp Kutusunu boşaltın veya bellek kartını biçimlendirin.



"UYARI"

- Veri kaybını önlemek için, DrivePro Body'yi bilgisayarınızdan çıkarırken her zaman uygun çıkarma prosedürlerini izleyin.
- DrivePro Body bir bilgisayara bağlandığında, yalnızca dosya aktarımı için kullanılabilir. DrivePro Body şu anda bir vücut kamerası olarak fonksiyon görmemektedir. Fonksiyonları sürdürmek için lütfen kameranızın bilgisayarla bağlantısını kesin.

10. Docking İstasyonu (Opsiyonlu)

Transcend'in DPD6N ađ bađlantılı yerleřtirme istasyonu, DrivePro iin zel olarak tasarlanmıřtır Body 30/60/70 ve ađ zerinden eksiksiz řarj, veri ykleme ve kamera ynetimi zm sunar. Kullanıcılar aynı anda birden fazla DrivePro Body 30/60/70 cihazını řarj edebilir ve dosyaları (video kayıtları ve anlık grntler dahil) bir USB bađlantı noktası zerinden harici bir depolama cihazına paylařabilir.



[Daha fazla bilgi iin ltfen DPD6C Kullanım Kılavuzuna bakın. >](#)

11. Uyarılar

- **Hatalı veya deforme olmasını önlemek için DrivePro Body aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın:**
 - Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerlerde, örneğin güneşte park edilmiş bir arabada
 - Doğrudan güneş ışığı altında veya bir ısıtıcının yanında
 - Güçlü manyetik alanların yakınında
 - Kumlu veya tozlu yerlerde
- **Lütfen DrivePro Body lensini sürekli ve dikkatli bir şekilde temizleyin ve koruyun.**
 - Aşağıdaki durumlarda lensi yumuşak bir bezle silin:
 - Objektifte parmak izleri olduğunda
 - Deniz kenarı gibi yerlerde lens tuzlu havaya maruz kaldığında
 - Az kum ve toz bulunan, havalandırılan bir yerde saklayın.
 - Küflenmeyi önlemek için merceği düzenli olarak temizleyin.
- **Temizleme**
 - DrivePro Body'nin yüzeyini suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin ve silin yüzeyi kuru bir bezle silin.
 - Kaplamaya veya kasaya zarar verebileceğinden, kamerayı kimyasal ürünler (örn. tiner, benzin, alkol, böcek kovucu, güneş kremi veya böcek ilacı vb.) ve tek kullanımlık bezlerle temizlemeyin.
 - Elinizde yukarıda bahsedilen kimyasallardan herhangi biri varken kameraya dokunmayın.
 - Kamerayı lastik veya vinil ile uzun süre temas halinde bırakmayın.
- **Nem Yoğuşması**
 - DrivePro Body Gövdesi doğrudan sıcak bir yerden soğuk bir yere getirilirse (veya tersi), kameranın içinde veya dışında nem yoğunlaşarak DrivePro Gövdesinin arızalanmasına neden olabilir.
 - Nem yoğuşması oluşursa, DrivePro Body'yi hemen kapatın ve nemin buharlaşması için yaklaşık 1 saat bekleyin.
- **GPS alıcısı**
 - GPS sisteminin performansı ve doğruluğu ortama göre değişebilir.
 - GPS sinyalleri binalara ve metalik renkli filmlere geçemez. GPS verilerinin doğruluğu, hava durumu ve DrivePro Body'nin kullanıldığı konum (örn. yüksek binalar, tüneller, köprüler ve ormanlar) dahil olmak üzere çevreye bağlıdır. İlk kullanımda, lütfen cihazı GPS konumlandırması için dışında bir açık alana yerleştirin.



"UYARI"

Şarj edilebilir piller aşırı koşullar altında sızıntı yapabilir. Yanlış kullanım veya kötüye kullanım aşağıdaki tehlikelere yol açabilir:

- Aşırı ısınma
- Ateş
- Patlama
- Duman emisyonu

12. IP68 Kuruma

DrivePro Body 70'in kamera gövdesi, su sıçramasına, suya ve toza dayanıklılık sunan IP68 sınıfındadır. Ancak sıçrama, su ve toz direnci kalıcı durumlar değildir ve normal aşınma nedeniyle azalabilir. Garanti, sıvı hasarını kapsamaz.

Sınırlı garanti, yanlış kullanımdan kaynaklanan arızaları veya hasarları kapsamaz.

- DrivePro Body 70'i suda kullanmayın.
- DrivePro Body 70'i sauna, buhar ve duş odaları gibi yüksek sıcaklıklarda ve nemde kullanmayın.
- Nemin içeri girmesini önlemek için DrivePro Body 70'i yoğun yağmurlarda uzun süre kullanmayın. Şarj etmeden önce güç kablosunun, adaptörün ve bağlantı soketinin tamamen kuru olduğundan emin olun.



"UYARI"

DrivePro Body 70 aşağıdaki durumlarda su geçirmez değildir:

- USB kablosuna bağlandığında
- vidalardan herhangi biri cihazdan çıkarıldığında

13. Teknik Özellikleri



DrivePro Body 70	
Boyutlar	Ana birim: 95.9 mm (L) x 52.2 mm (W) x 24.9 mm (H) 3.78" (L) x 2.06" (W) x 0.98" (H) Kamera birim: 48.6 mm (L) x 40 mm (W) x 31.7 mm (H) 1.91" (L) x 1.57" (W) x 1.25" (H) Giyilebilir kablo: 100 cm (39.37")
Ağırlık	184 g (6.5 oz)
Arabirim	USB 2.0
WiFi Protokolü	802.11n
Frekans	2.4 GHz
Kapasite	Dahili 64 GB kapasite
Objektif	F/2.0, 140° geniş açı
Çözünürlük / Kare hızı	QHD 1440P / 30 FPS
Video Formatı	MP4 (H.264)
Batarya	Li-Polimer 3120 mAh

Batarya ömrü (maks.)	9 Saata kadar 🔔 Not: Gerçek video kayıt uzunluğu çevre koşullarına göre değişebilir.
Güç Kaynağı	Giriş: (maks.): AC 100 V to 240 V, 50 Hz to 60 Hz, 0.4 A Çıkışı: DC 5 V / 2 A
Operasyon sıcaklığı	-20°C (-4°F) to 60°C (140°F) 5°C (41°F) to 45°C (113°F) adaptörle şarj ederken
IP Koruma Sınıfları	IP68
Sertifikasyon	BSMI / CE / EAC / FCC / KC / MIC / NCC / UKCA
Şok Dayanımı	MIL-STD-810G 516.6 –Transit Düşürme Testi
Grantı	Sınırlı 2 yıl garanti

14. Sıkça Sorulan Sorular

DrivePro Body kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa, sorunları gidermek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın. Sorularınıza ideal bir çözüm bulamıyorsanız, lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya veya servis merkezine danışın veya yerel Transcend şube ofisi ile iletişime geçin.

Daha fazla SSS ve Teknik Destek hizmetleri için Transcend'in web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

<https://www.transcend-info.com/>

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

- **Bilgisayar işletim sistemim DrivePro Body'imi algılayamıyor.**

Lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- DrivePro Body'niz USB bağlantı noktasına doğru şekilde bağlı mı? Değilse, fişini çekin ve yeniden bağlayın. Her iki USB kablosunun ucunun da Kullanım Kılavuzunda gösterildiği gibi doğru şekilde bağlanır.
- Bilgisayarın USB bağlantı noktaları etkin mi? Değilse, etkinleştirmek için bilgisayarınızın (veya ana kartınızın) Kullanım Kılavuzuna bakın.

- **DrivePro Body düğmelerinin hiçbiri yanıt vermiyor.**

- Lütfen DrivePro Body Gövdesini kapatıp tekrar açmak için düzleştirilmiş bir ataş gibi veya düz uçlu ince bir tepsisi kullanarak DrivePro Body Gövdesinin altındaki Reset düğmesine basın.

- **DrivePro Body 70 su geçirmez ve darbeye dayanıklı mı?**

- DrivePro Body 70 Gövdesi, IP68 toz ve su korumalıdır ve ABD askeri düşme testi standartlarını karşılar*.

* MIL-STD-810G 516.6 –Transit Düşürme Testi

15. AB Uygunluk Beyanı

Transcend Information işbu vesileyle, radyo ekipmanı işlevselliğini içeren CE işaretli tüm Transcend ürünlerinin 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



DrivePro Body 70	
Frekans: 2400-2483.5MHz	Maksimum iletim gücü: < 100mW

16. Geri Dönüşüm ve Çevrenin Korunması

Ürünün geri dönüştürülmesi (WEEE) ve pilin atılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

17. Garanti

Bu ürünün garanti süresini lütfen ambalajı üzerinde bulunuz. **Garanti Hüküm ve Koşulları** ile **Garanti Sürelerinin ayrıntıları** için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

18. GNU Genel Kamu Lisansı (GNL)

Genel kaynaklar hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

19. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)

Yazılım lisans koşullarının ayrıntıları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

20. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi

Bu cihaz, Kısım 15 FCC Kurallarına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir. (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu Ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumundaki zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı açıp kapatarak belirlenebilen zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Maruz Kalma Bilgileri (SAR)

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirtilen FCC taşınabilir RF maruz kalma limitine uygundur. Bir ölçü birimi kullanan kablolu cihazlar için maruz kalma standardı, Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinir. FCC tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır.

Bu ekipman, radyatör ve vücudunuz arasında minimum 0 cm mesafe olacak şekilde kurulabilir ve çalıştırılabilir.

- Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

- Bu cihaz ve anteni, başka herhangi bir anten veya vericiyle aynı yere yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Transcend Information Inc (ABD)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, ABD

TEL: +1-714-921-2000

21. Avrasya Uygunluk İşareti (EAC Belgesi)

